


Cobra Bridge 7518 AC

Lisa Cobra Bridge paigaldusjuhendile


Programmeerimine

1. Sisesta PIN-kood.

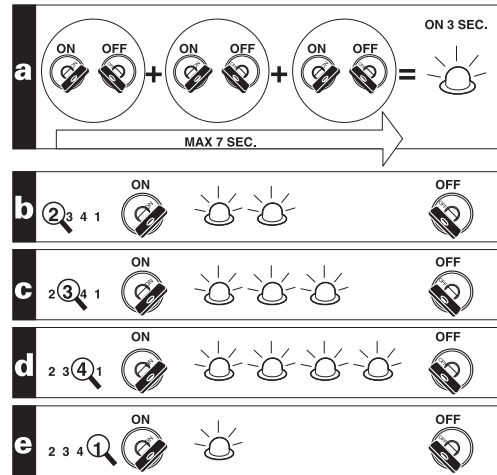

Peale PIN-koodi sisestamist keera süüde sisse -> valgusdiod süttib.

2. Vajuta juhtpuld nuppu SEND kuni valgusdiod kustub (ca 5 sek.) ja seejärel vilgub üks kord 1 sek pik-kuselt -> oled sisenenud juhtimisreshiimi valikusse.

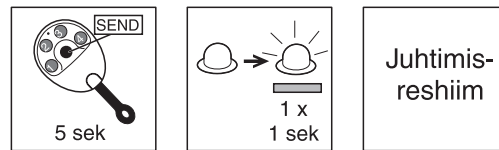

Juhtimisreshiimi tüüpide valik

Tüüp	Vilgutuste arv	Kesklukustuse sulgemissignaali pikkus (violette juhe)	Com fort-funktsiooni juhtsignaali pikkus (pruun/valge juhe)	Pinge-langu andur
A	1	1 sek	nupu SEND vajutuse pikkus	SEES
B	2	1 sek	24 sek peale sisselülitust	SEES
C	3	24 sek	24 sek peale sisselülitust	SEES
D	4	nupu SEND vajutuse pikkus	nupu SEND vajutuse pikkus	SEES
E	5	1 sek	nupu SEND vajutuse pikkus	VÄLJAS
F	6	1 sek	24 sek peale sisselülitust	VÄLJAS
G	7	24 sek	24 sek peale sisselülitust	VÄLJAS
H	8	nupu SEND vajutuse pikkus	nupu SEND vajutuse pikkus	VÄLJAS


- Tehaseprogrammeering

3. Nüüd annab valgusdiod vilgutuste sarjaga märku, millises juhtimisreshiimi tüüpi valikus oled. Tüübile vastava vilgutuste arvu leiad tabelist.

Aktiivset tüüpi koodi vilgutatakse pikkade vilgutustega. Järgmise tüüpi valikuks vajuta juhtpuld nuppu 1. Tüüpi salvestamiseks vajuta juhtpuld nuppu 4.



4. Järgmisesse reshii mi minekuks lülita süütevool välja ja sisse tagasi, valgusdiod vilgub kaks korda -> oled sisenenud funktsioonireshiimi.

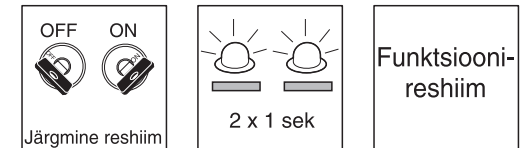


Funktsioonireshiimi tüüpide valik

Tüüp	Vilgutuste arv	Käivitustakistus e automaatne aktiveerumine	Alarmsüsteemi automaatne aktiveerumine	Lisasireeni või lisakanali juhtimine (valge/punane juhe)
F1	1	SEES	SEES	pidev signaal sireenile
F2	2	SEES	SEES	katkendlik signaal sireenile
F3	3	SEES	SEES	2 sek. juhtimpulss
F4	4	SEES	VÄLJAS	pidev signaal sireenile
F5	5	SEES	VÄLJAS	katkendlik signaal sireenile
F6	6	SEES	VÄLJAS	2 sek. juhtimpulss
F7	7	VÄLJAS	SEES	pidev signaal sireenile
F8	8	VÄLJAS	SEES	katkendlik signaal sireenile
F9	9	VÄLJAS	SEES	2 sek. juhtimpulss
F10	10	VÄLJAS	VÄLJAS	pidev signaal sireenile
F11	11	VÄLJAS	VÄLJAS	katkendlik signaal sireenile
F12	12	VÄLJAS	VÄLJAS	2 sek. juhtimpulss

- Tehaseprogrammeering

5. Tüübist märkuandmine, tüüpi valik ja salvestamine on sama mis juhtimisreshiimis.

6. Järgmisesse reshii mi minekuks lülita süütevool välja ja sisse tagasi, valgusdiod vilgub kolm korda -> oled sisenenud summerireshiimi, kus nupu 1 vajutus tõstab ja nupu 4 vajutus vähendab summeri helitugevust.

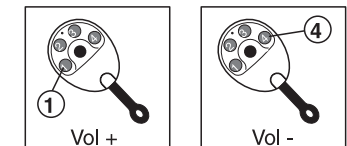

7. Programmeerimise lõpetamiseks keera süüde välja.

